SC20F70 Serisi
SC07F80 Serisi
SC15F70 Serisi

Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı

* Lütfen süpürgeyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.
* Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

İçindekiler

ELEKTRİK SÜPÜRGENİZ 7

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ KULLANMADAN ÖNCE 8
8 Montaj
9 UV fırçasını kullanma (Opsiyonel)
9 Toz Sensörünü (Opsiyonel) Takılması
10 Aksesuar kullanma

SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA 12
12 Güç kablosu
12 Filtre kontrolü
12 AÇMA/KAPAMA
13 Güç Kontrolü
14 Toz Sensörü (Opsiyonel)

BAKIM 15
15 Toz haznesinin ve ızgaranan temizlenmesi
18 Çıkış filtresinin temizlenmesi
19 Zemin araçları bakımı

SORUN GİDERME 22

ÜRÜN FİŞİ 25

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

UYARI
- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

UYARI
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ

UYARI	Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
İKAZ	Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
	Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
	Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.

UYARI

Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını veya enkazlarını temizlemek için kullanmayın.
İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.
Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.
Bu koşulların yerine getirilmemesi yaralanmaya sebep olabilir, elektrik süpürgenize zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

GENEL

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- **UYARI**: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
- Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
  En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
- Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Elektrik süpürgesi parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
  Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.
  Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesi setindeki tutacağı kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

UV FIRÇASI

- UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin. Doğru kullanılmadığı takdirde kişilerin görme duyusuna zarar gelebilir.
- Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa, elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.
- Döşekleri, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın. Şirket, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan sorumlu tutulamaz.
- UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne darbe yapmayın. Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar meydana gelebilir.
- UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya çubukla dokunmayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol

açabilir.

- Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte etmeyin ve değiştirmeyin.
  Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
- UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir sprey veya madde yanında kullanmayın.
- UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya dikkat edin.
- UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük sıcaklıkta yavaş başlayabilir. Lütfen UV Fırçasını kapalı mekanlarda tutun.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Elektrik süpürgeniz

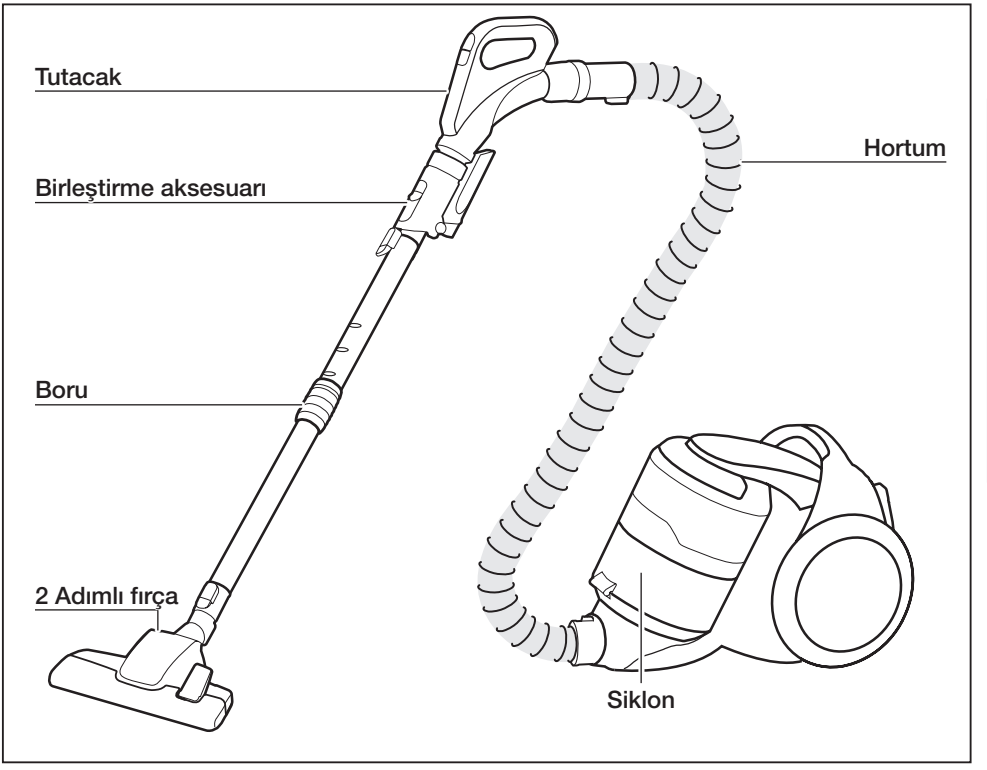

OPSİYONEL (Modele bağlı) *

Power turbo plus *

Parke ustası *

Mini turbo *

Pil kapağı *

Toz sensörü *

Mobilya fırçası *

SC20F70U / SC07F80U Serisi

Boru *

Tutacak *

UV fırçası *

2'si 1 arada aksesuar *

Elektrik süpürgesini kullanmadan önce

MONTAJ

Hortumun takılması

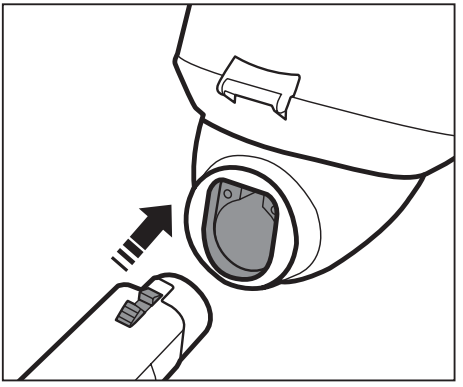

Tutacak ve borunun takılması

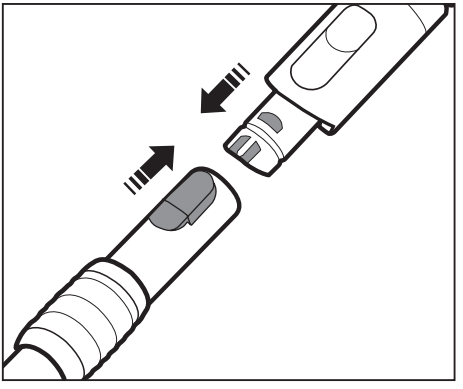

Fırçanın takılması

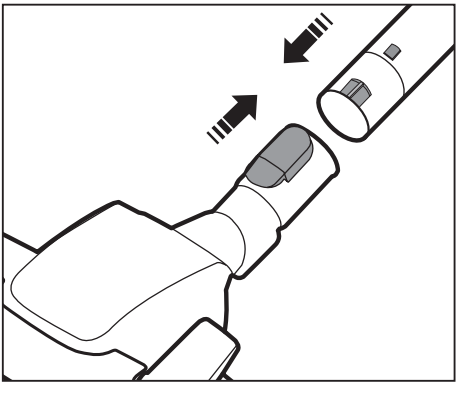

UV FIRÇASINI KULLANMA (OPSİYONEL)

Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin

UV fırçası hortum tutacağına sağlam bir şekilde oturduğunda bir "klik" sesi duyulur.

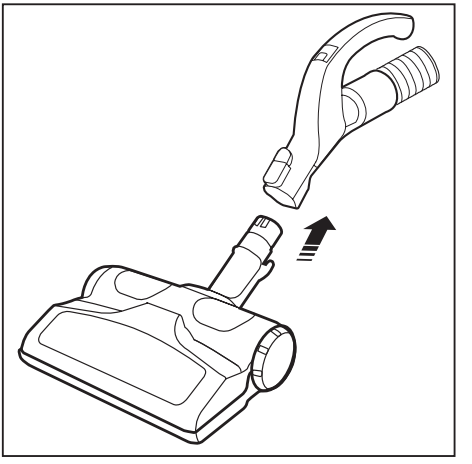

Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve ardından durur. İşleme devam etmek için [Brush ON/OFF] (Fırça AÇIK/KAPALI) düğmesine tekrar basın.

İKAZ

Hortum tutacağına yerleştirilen (boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası nevresimler içindir.

TOZ SENSÖRÜNÜ (OPSİYONEL) TAKILMASI

Toz sensörünü

fırça ve boru arasına
boru ve hortum arasına takın

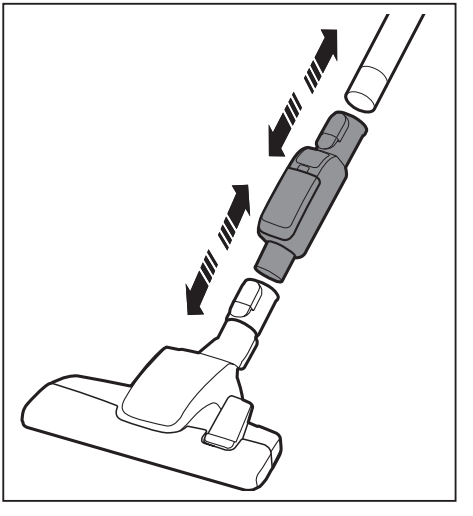

AKSESUAR KULLANMA

Birleştirme aksesuarı (Opsiyonel)

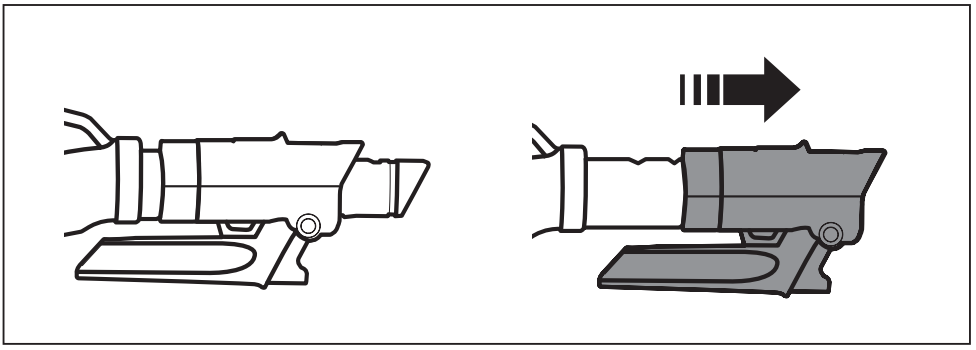

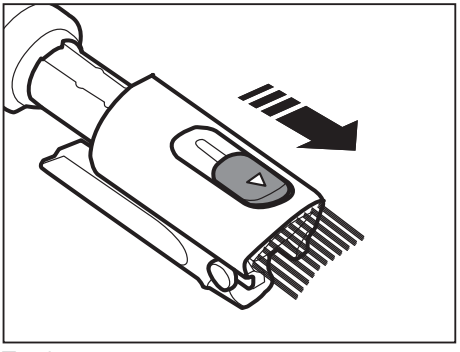

Toz fırçası

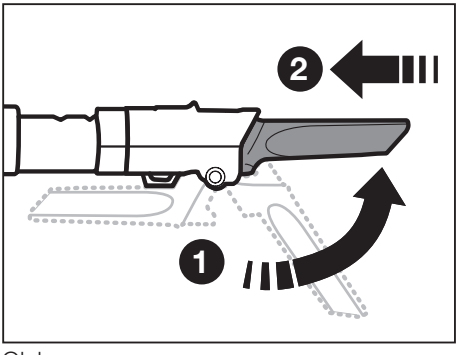

Oluk aracı

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Aksesuarı tutacağa takın.



Toz fırçası



Oluk aracı

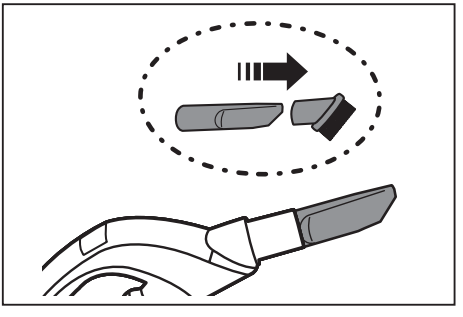

Toz fırçası - Pervazları, oymalı kısımları vb. temizlemek içindir.
Oluk aracı - Oyukları, olukları ve köşeleri temizlemek içindir.

Boru

Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak borunun uzunluğunu ayarlayın.

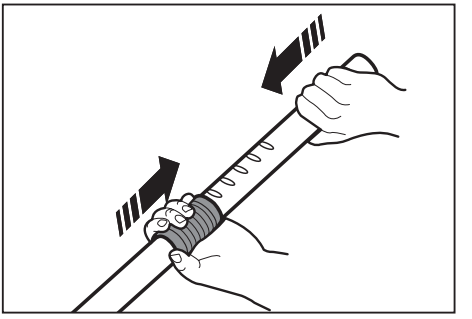

Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin

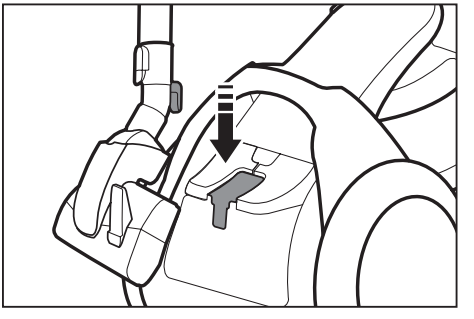

İKAZ Zemin başlığı yuvasındayken makineyi kaldırmayın.

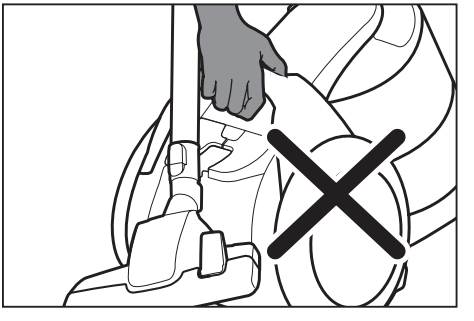

Süpürgeyi çalıştırma

GÜÇ KABLOSU

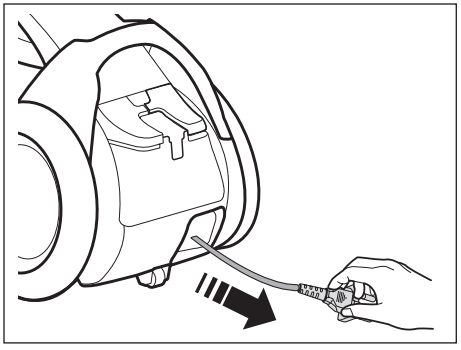

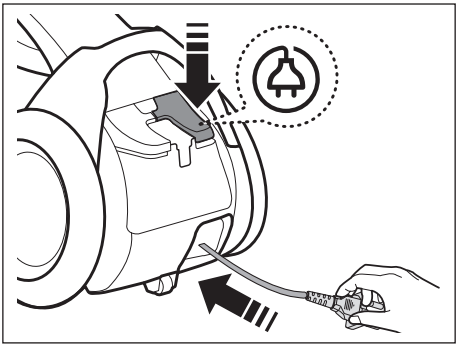

İKAZ Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.

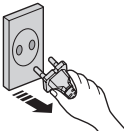

FİLTRE KONTROLÜ

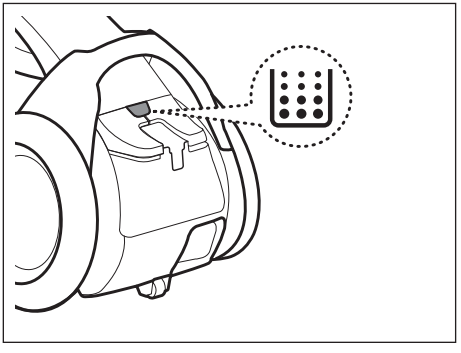

Toz kutusunun kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde, filtre ışığı yanar.

AÇMA/KAPAMA

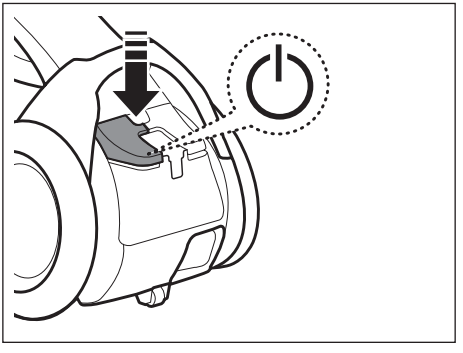

GÜÇ KONTROLÜ

Hortum (radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir)

AÇMA/KAPAMA

SC20F70H / SC07F80H / SC15F70H Serisi

-/+ Daha alçak / yüksek bir güç seçin

Sessiz bir mod seçin

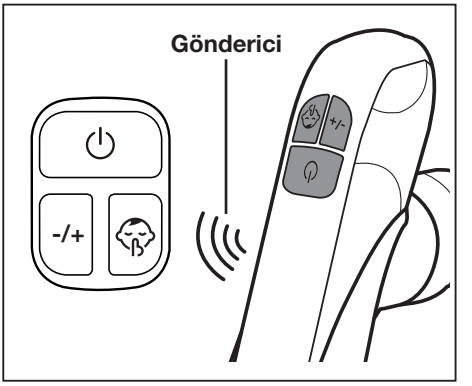

SC20F70U / SC07F80U Serisi

SUCTION (-/+) Daha alçak / yüksek bir güç seçin

BRUSH ON/OFF UV brush ON/OFF (UV fırçası AÇIK/KAPALI)

- UV sterilizasyonu tek başına etkinleştirilemez.
- Çalıştırmak için [SUCTION (-/+)] [EMİŞ (-/+)] ve [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) düğmelerine basın.

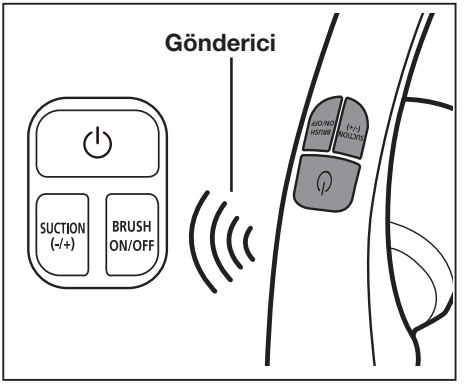

- Bir tutacak kontrolünü kullanırken, tutacak göndericisinin üstünü kapatmayın.
- Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, önlem olarak elektrik kapatılır. Bu durumda ana ünitedeki ⏻ düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.

İKAZ

1. Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+), (-) değiştirmeyin
4. Pilleri düzgün bir şekilde atın.

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu

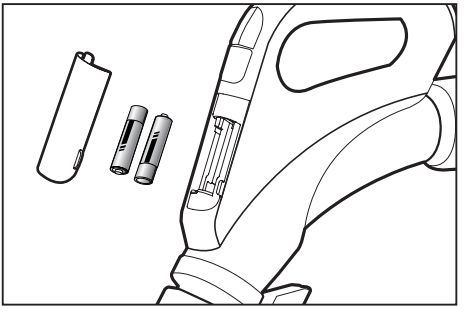

TOZ SENSÖRÜ (OPSİYONEL)

Toz Sensörü İşlemleri

- Toplanan toz miktarını gösterir ve kullanıcının daha etkin temizlik yapmasına yardımcı olan sensöre iletir.
- Toz sensörü süpürge çalıştırıldığında otomatik olarak açılır ve süpürge durdurulduğunda otomatik olarak kapanır.

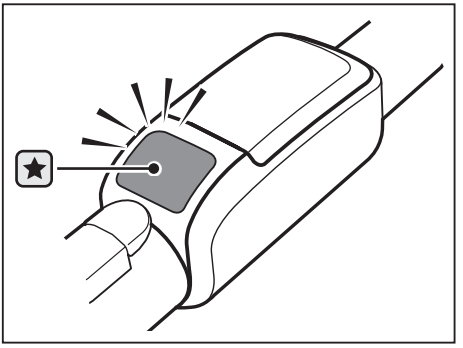

Yeşil : Sensöre iletilen toz miktarı az.

Kırmızı : Sensöre iletilen toz miktarı fazla.

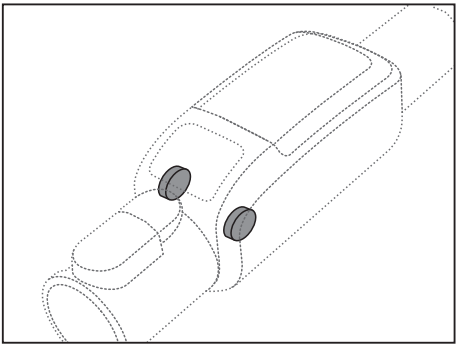

Tozlu bir mekanın temizliği esnasında kırmızı ışık yanmıyorsa

- Sensörleri (2EA) kuru bir bez ile silin.
- Süpürgeyi kullanırken dikkat edin çünkü bir darbe toz sensörünün arızalanmasına veya kırılmasına neden olabilir.

Pilleri takma

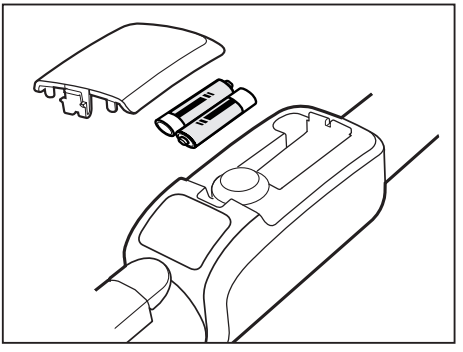

Toz sensörü çalışmıyorsa, pilleri değiştirin.

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu

TOZ HAZNESİNİN VE IZGARANAN TEMİZLENMESİ

Eğer "MAX" seviyesine erişirse veya filtre Kontrolü ( ) yanıyorsa toz haznesini boşaltın.

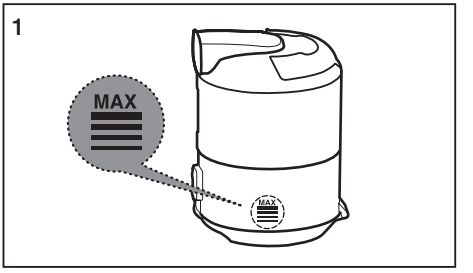

Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın

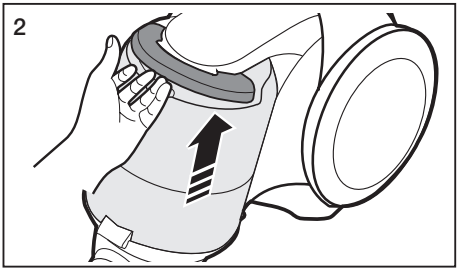

Düğmeyi yan tarafa doğru ittirin.

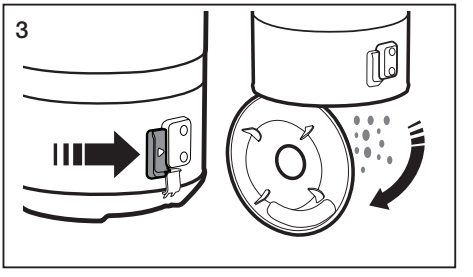

Izgara bölümünü döndürün ve çıkarın.

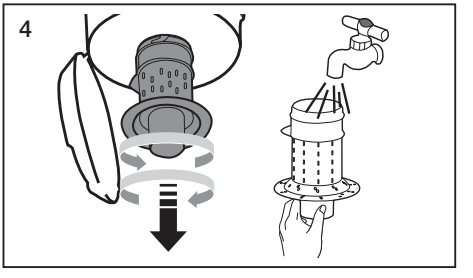

Düğmeye basın.
Toz haznesini gövdeden ayırın.

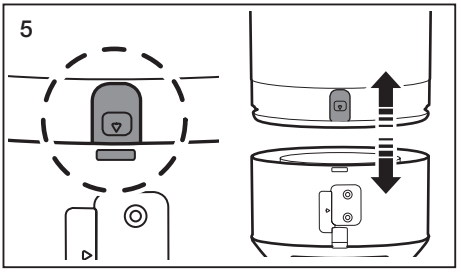

Toz haznesini ve gövdeyi su ile temizleyin

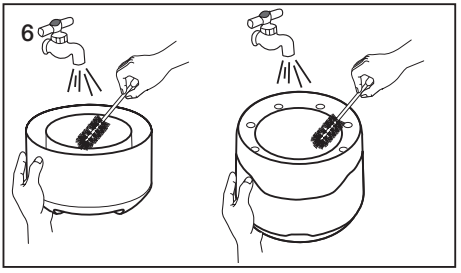

Tamamen kuruyana kadar toz haznesini ve gövdeyi gölgede kurutun.

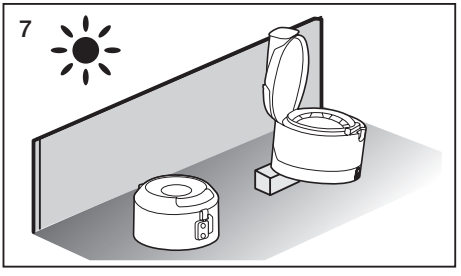

İKAZ

Izgarayı takın ve saat yönünde döndürün.

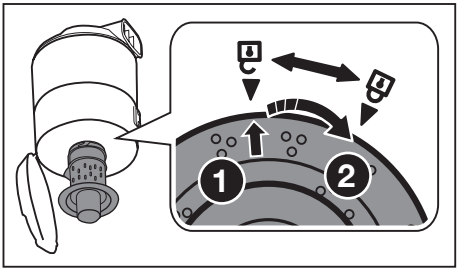

TOZ FİLTRESİNİ TEMİZLEME

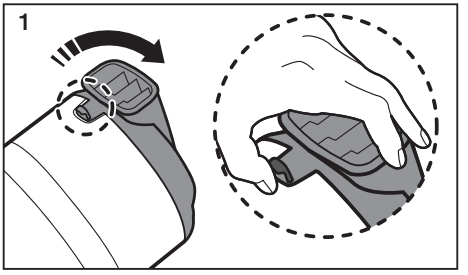

Açmak için toz haznesi kapağını çekin.

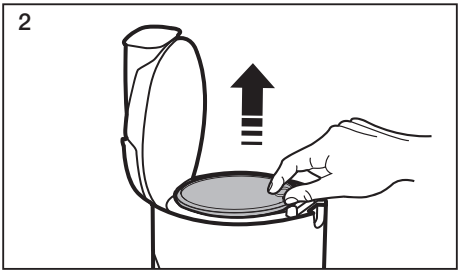

Filtreyi toz haznesinden çıkarın.

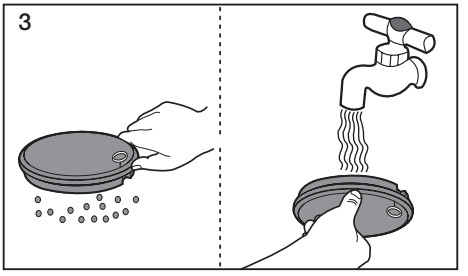

Tozu gidermek için filtreyi silkeleyin ve ardından yıkayın.

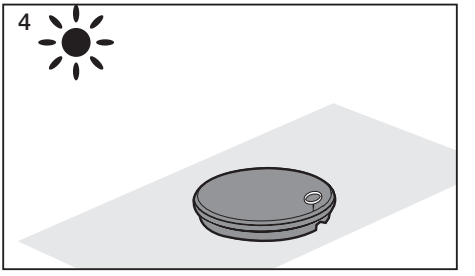

Filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre gölge bir alanda kurumasını sağlayın.

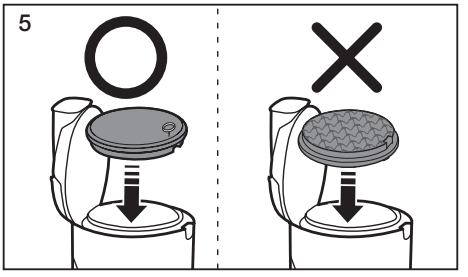

Filtreyi toz haznesine takın.

Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.

Islak filtre kullanmayın.

Hasar görürse veya deforme olursa toz filtresini değiştirin.

Filtre doğru bir şekilde takılmazsa toz haznesi kapağı kapanmaz.

ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

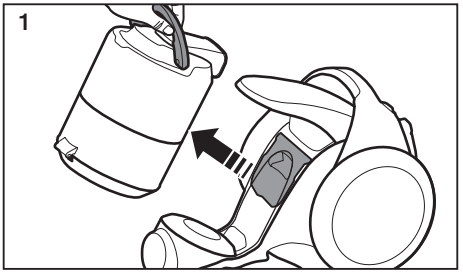

Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın.

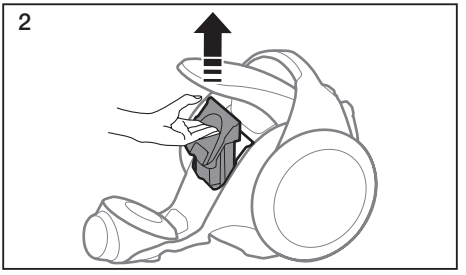

HEPA filtresini dışarı çekin.

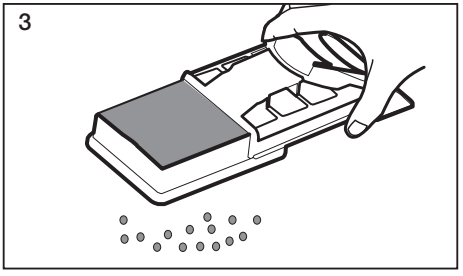

HEPA filtresini temizlemek için silkeleyin.

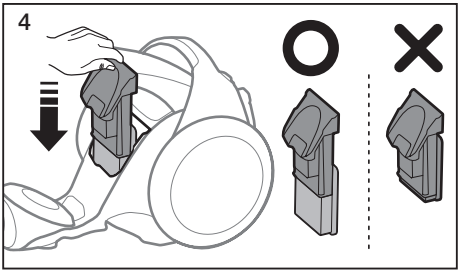

Filtre ve tutucuyu ana gövdeye takın.

- Filtre çekilerek tutucusundan çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

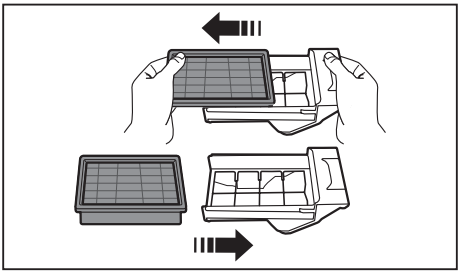

- Emiş gücü, fark edilir şekilde sürekli olarak azalıyorsa veya elektrik süpürgesi aşırı bir şekilde ısınıyorsa çıkış filtresini temizleyin.
  Not: Hepa Filtreler yıkanamaz.
  Eğer temizlemek sorunu çözmüyorsa filtreyi değiştirin.
- HEPA Filtresini 6 ayda bir değiştirmeniz önerilmektedir.

ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI

2 Adımlı Fırça

- Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.

  Zemin

  Halı

- Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.

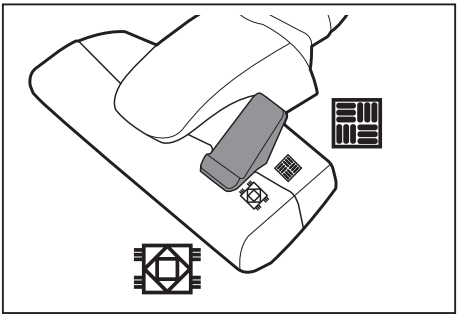

Power Turbo Plus Fırça (Opsiyonel Aksesuar)

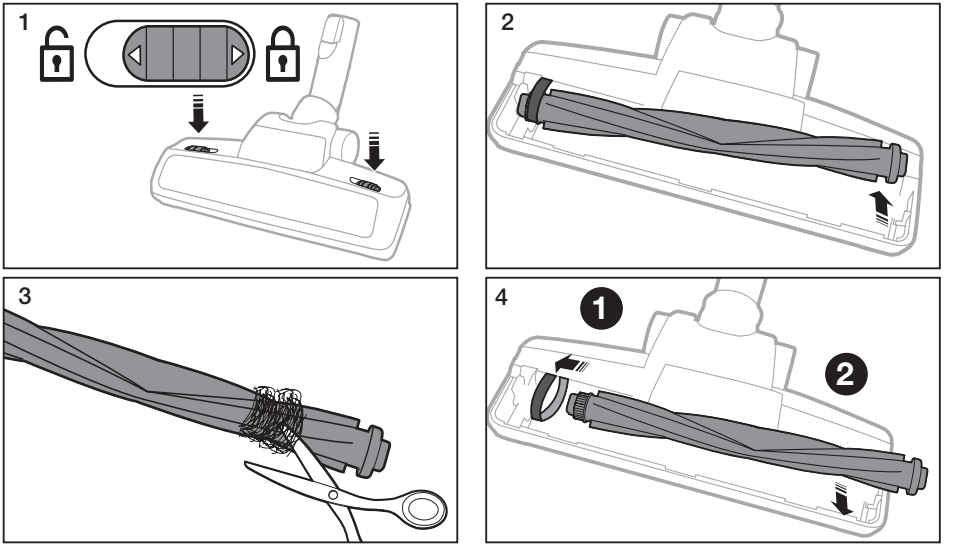

Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (Opsiyonel)

Toz haznesinin dolduğunu fark ettiğinizde, toz haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesine basın.

- Süpürge çalışırken (emiş), vakum toz haznesindeki maddeyi ana üniteye çekecektir.
- [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi 🔓 konumda olduğunda, süpürgenin emiş gücü azalır.

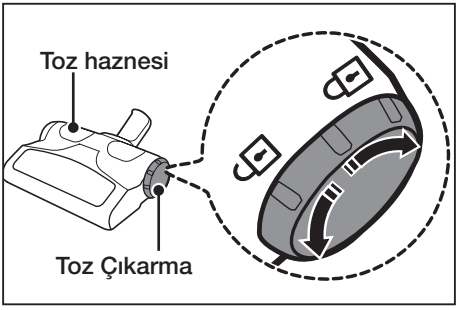

UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (Opsiyonel Aksesuar)

Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

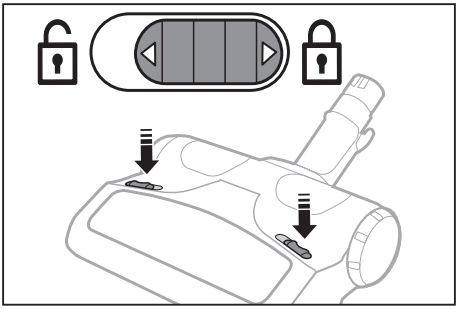

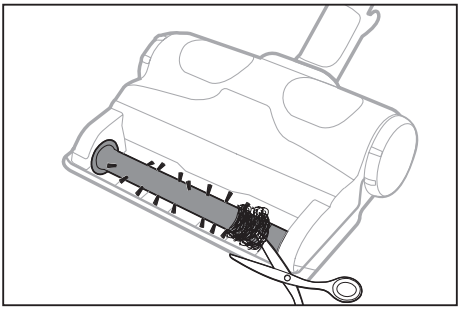

Mini turbo fırça (Opsiyonel Aksesuar)

- Fırça silindirini kontrol etme

Bir tıkanıklık meydana geldiğinde veya birikinti olduğu görüldüğünde fırça silindirini kontrol edin.

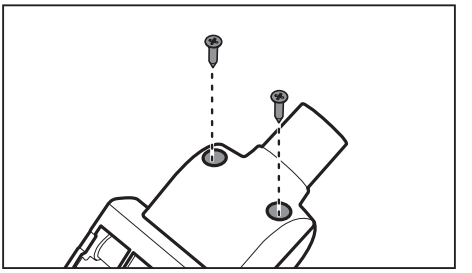

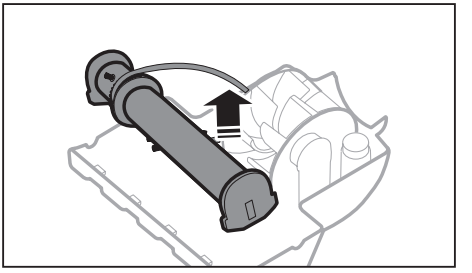

- Kayışı kontrol etme

Kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.

Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa, Kayışı talimatlara uygun bir şekilde değiştirin.

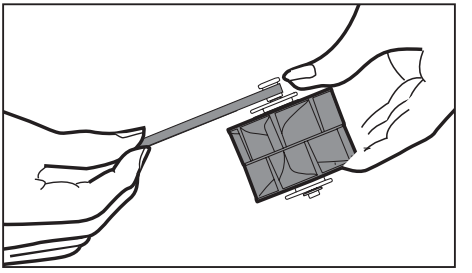

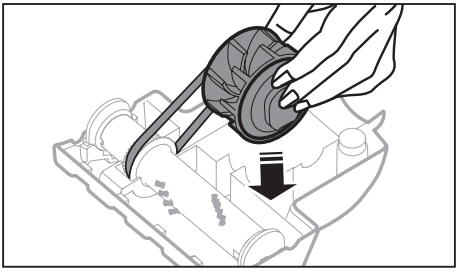

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin. • Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş azalıyor.	• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin. • Girişteki tıkanıklığı giderin.
Çalıştırma esnasında, elektrik süpürgesi arka arkaya çalıştırıldıktan ve üç defa durdurulduktan sonra durur.	
Kablo tamamen geri sarmıyor.	• Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri toplamıyor.	• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme.	• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.	• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	• Lütfen emiş gücünü azaltın. • Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
Elektrik süpürgesinden tuhaf bir ses geliyor.	• Süpürgenin moturu, koruma amaçlı olarak ilk açıldığında yavaşça döner. (Motor stabilize olmadan önce) bu durum başlangıç aşamasında gürültülü bir sese sebep olur ve makinedeki bir arızaya işaret etmez.

Bu elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır:
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutlari (E*B*Y)	Net ağirlik	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC20F70HA	308X481X342	9.0 kg	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HB	308X481X342	9.0 kg	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HC	308X481X342	9.0 kg	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HD	308X481X342	9.0 kg	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC15F70HS	308X481X342	9.0 kg	1500W	1400W	320W	2.0 lt	Hayir	teleskobik

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Ürün Fişi

[Türkçe]

665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca

A	Sağlayıcı	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15F70HS
C	Enerji Sınıfı	F
D	Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)	55
E	Halı Temizleme Performans Sınıfı	D
F	Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı	D
G	Toz Tekrar Emisyon Sınıfı	A
H	Ses Gücü Seviyesi (dBA)	80
I	Nominal Güç Seviyesi (W)	1400
J	Tip	Genel kullanım elektrikli süpürge

1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.

Not

Not

SAMSUNG

SC20F70 Series
SC07F80 Series
SC15F70 Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

7

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

8

8 Assembly
9 Using the UV brush (Option)
9 Installing the Dust Sensor (Option)
10 Using accessory

OPERATING CLEANER

12

12 Power cord
12 Check filter
12 ON/OFF
13 Power control
14 Dust Sensor (Option)

MAINTENANCE

15

15 Cleaning the dust bin and grille
18 Cleaning the outlet filter
19 Maintain floor tools

TROUBLESHOOTING

22

PRODUCT FICHE

23

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. If used incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.
- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.

- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.
  Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush indoors.

Your vacuum cleaner

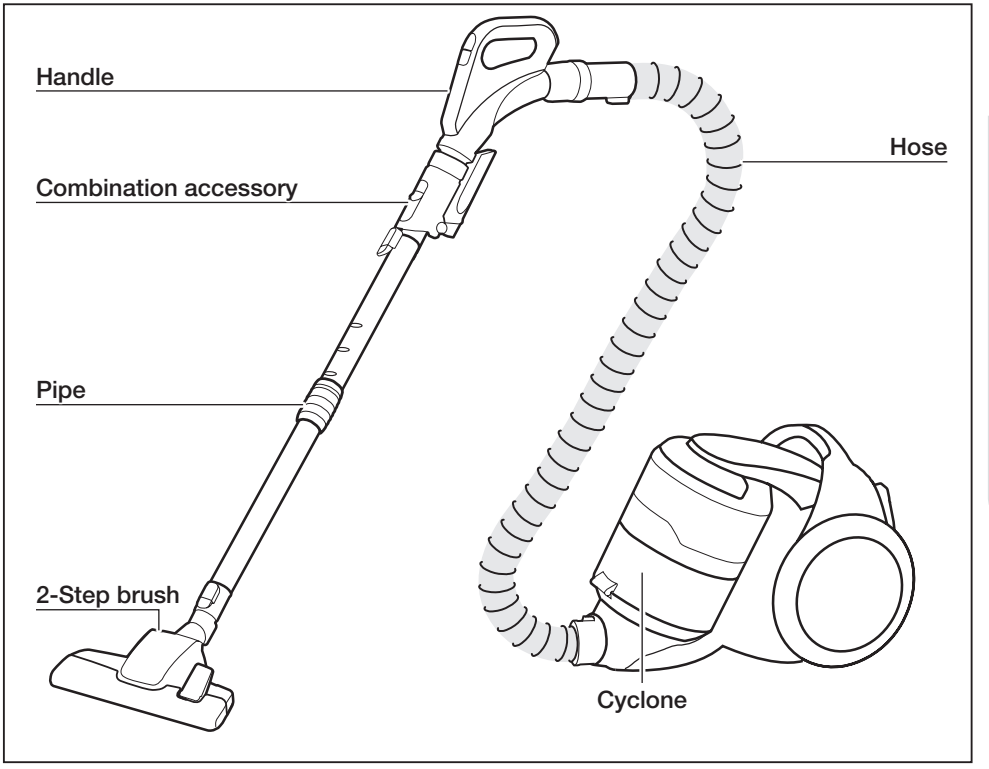

OPTION (Depending on model) *

Power turbo plus *


Parquet master *

Mini turbo *

Cover battery *

Dust sensor *

Furniture brush *

SC20F70U / SC07F80U Series

Pipe *

Handle *

UV brush *

2-in-1 accessory *

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

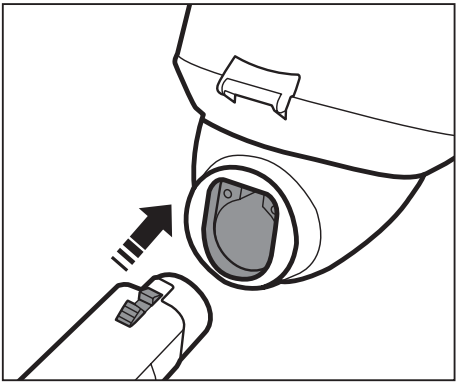

Connecting the handle and pipe

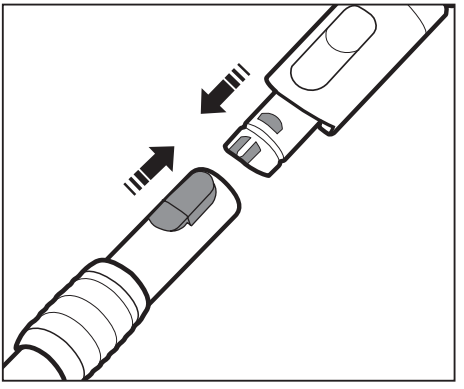

Connecting the brush

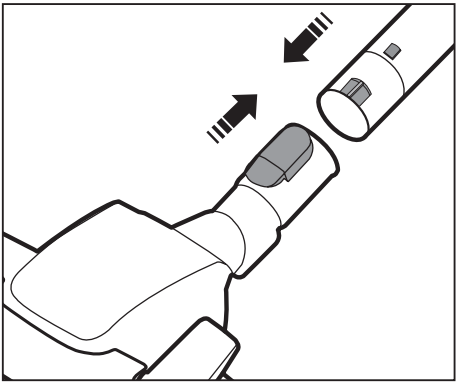

USING THE UV BRUSH (OPTION)

Connecting the brush into the hose handle

There will be a “clicking” sound when the UV brush has been installed securely on the hose handle.

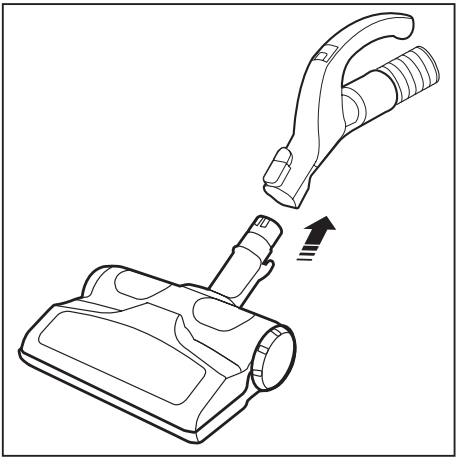

For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [BRUSH ON/OFF] button again.

CAUTION The UV brush, which is assembled into the hose handle (not directly connected to the pipe), is dedicated for bedclothes.

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)

Assemble the dust sensor

between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

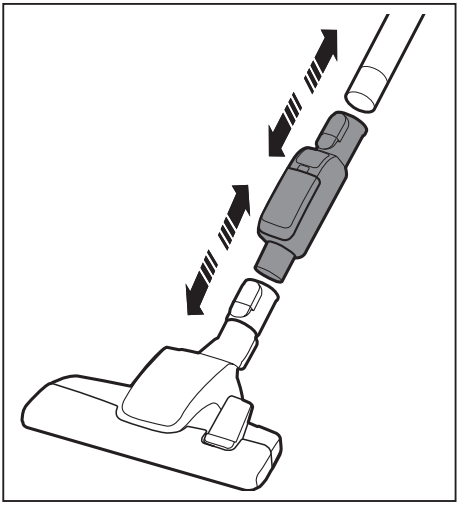

USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

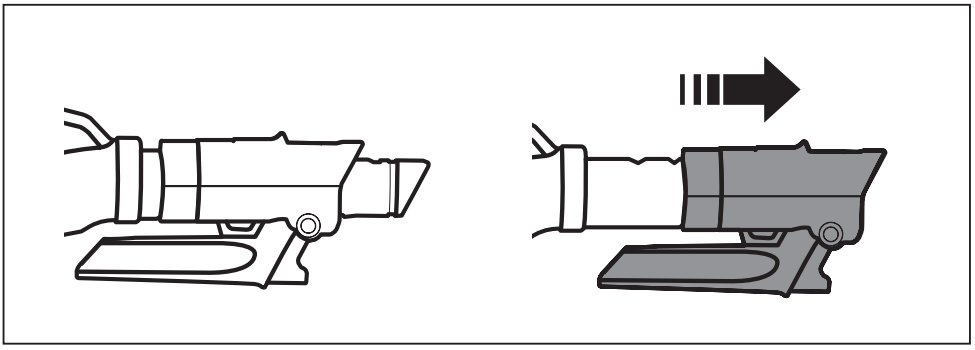

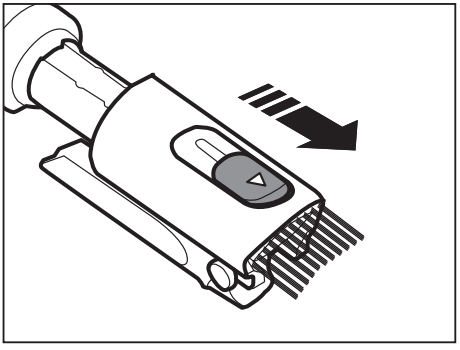

Dusting brush

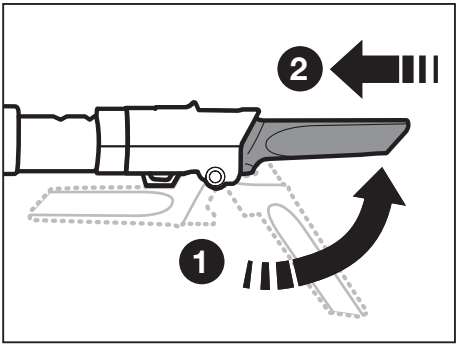

Crevice tool

Accessories (Option)

Install the accessory to the handle.



Dusting brush

Crevice tool

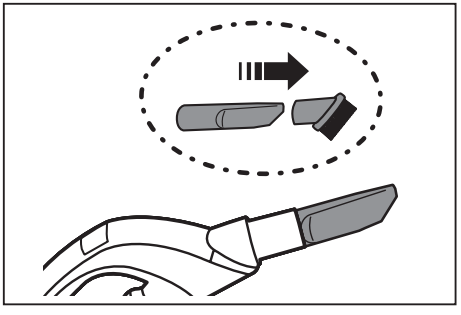

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.
Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

Pipe

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

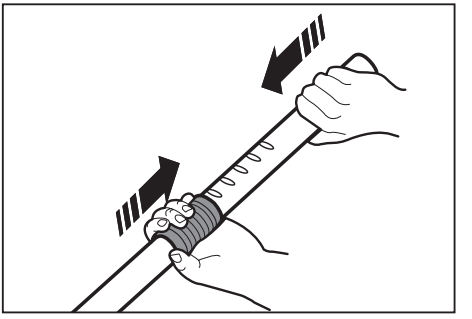

For storage, park the floor nozzle

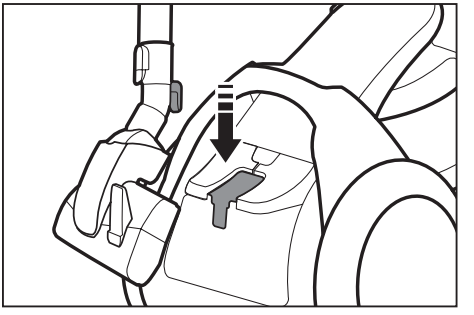

CAUTION

Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

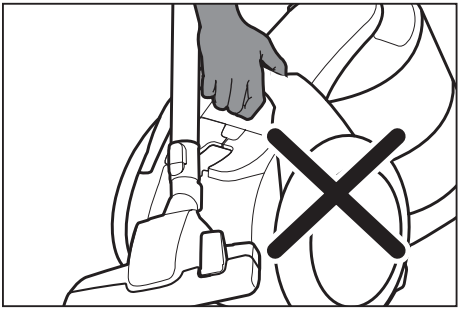

Operating cleaner

POWER CORD

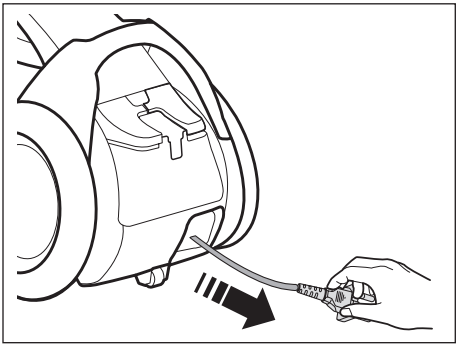

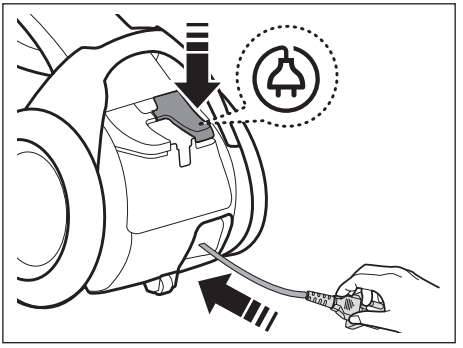

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

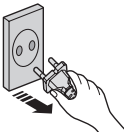

CHECK FILTER

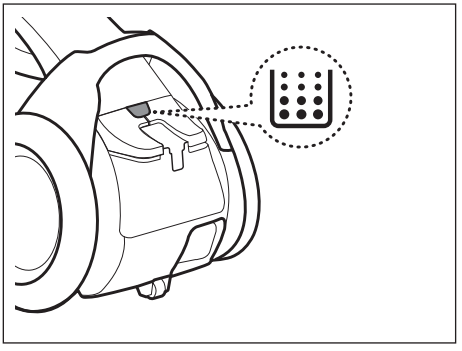

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

ON/OFF

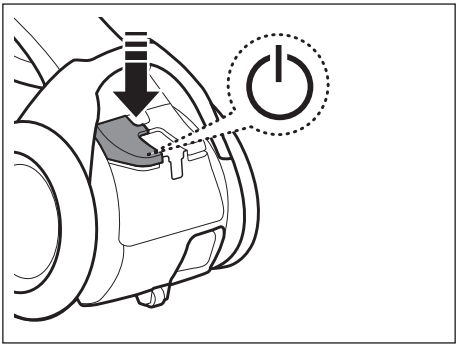

POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

ON/OFF

SC20F70H / SC07F80H / SC15F70H Series

-/+ Select a lower power / higher power

Select a quiet mode

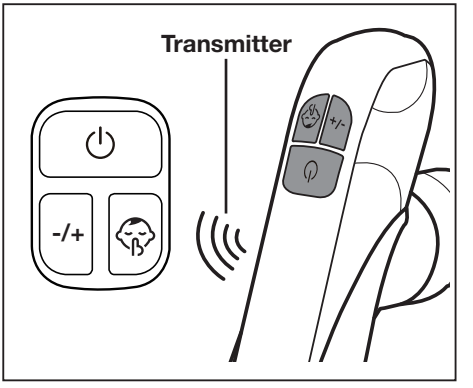

SC20F70U / SC07F80U Series

SUCTION (-/+) Select a lower power / higher power

BRUSH ON/OFF UV brush ON/OFF

- UV sterilization cannot be activated by itself.
- Press the [SUCTION (-/+)] and [BRUSH ON/OFF] for operation.

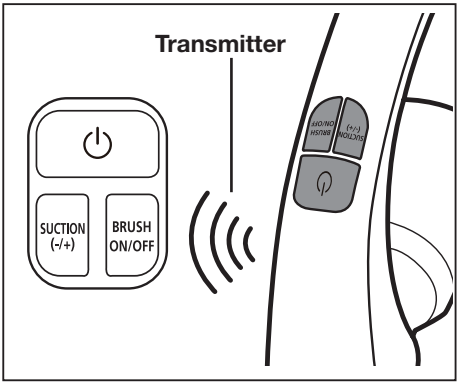

- Don't cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the ⏻ button on the main unit or replug the power cord in again.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

BATTERY TYPE : AAA Size

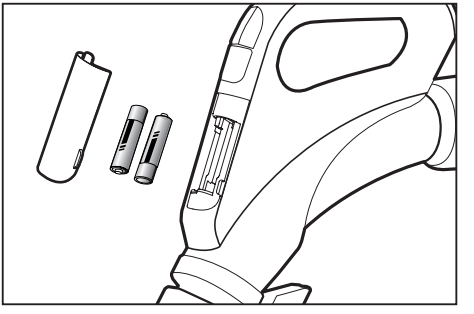

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

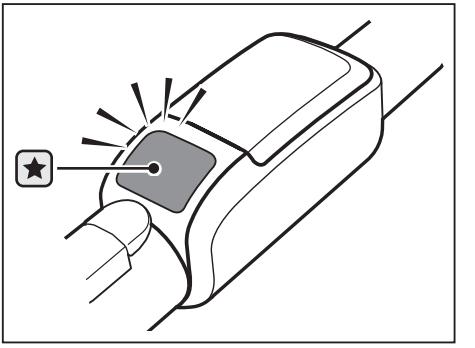

Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location

- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

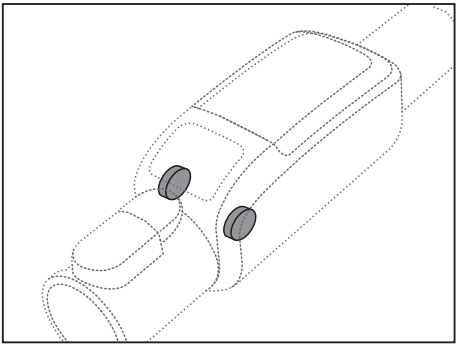

Installing the Batteries

If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

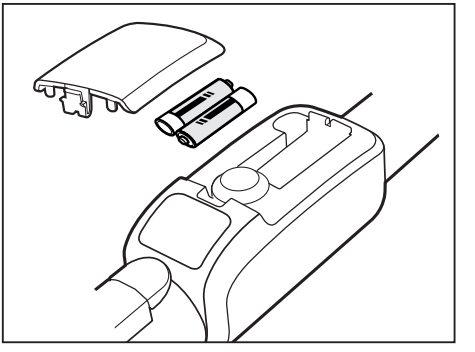

Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE

Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter ( ) light is illuminating.

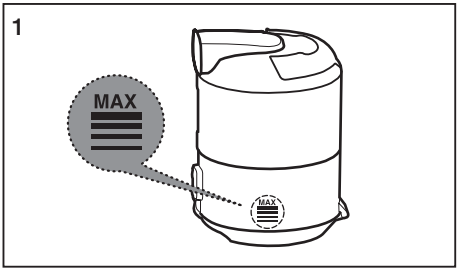

Take the dust bin out by lifting the handle.

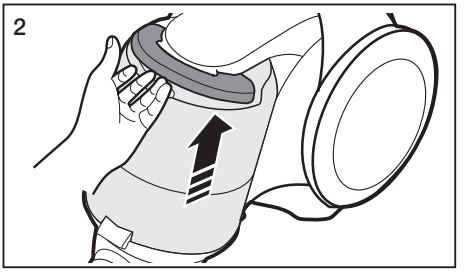

Push the button aside.

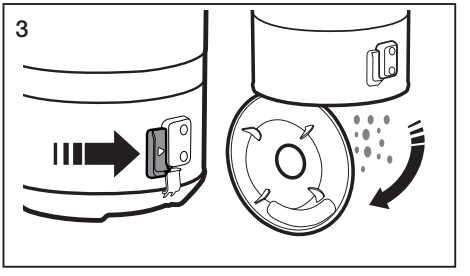

Turn the grille and take out it.

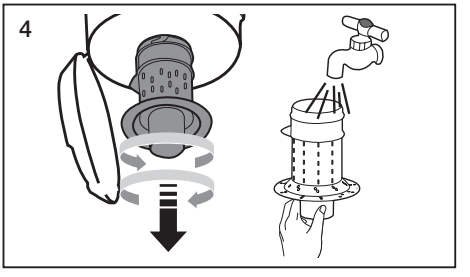

Push the button.
Separate the dust bin from body.

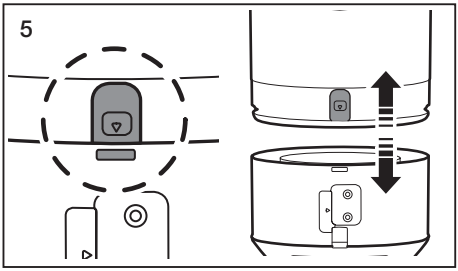

Clean the dust bin and body with water.

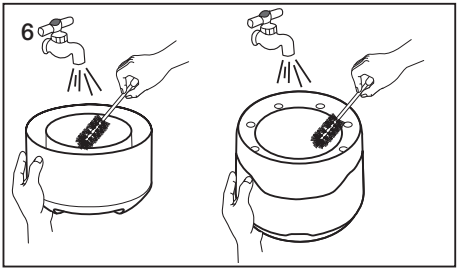

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

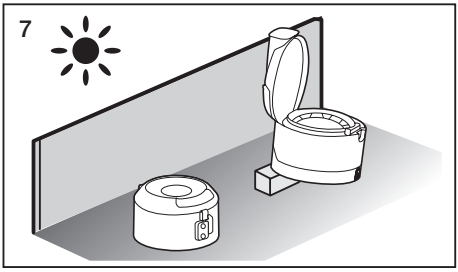

CAUTION

Install the grille and turn to clockwise.

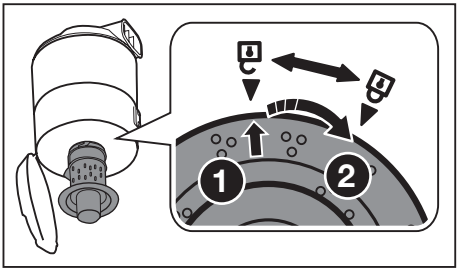

CLEANING THE DUST FILTER

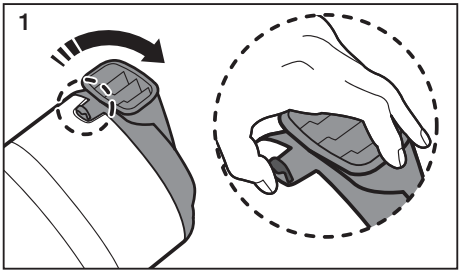

Pull the dust bin cover to open.

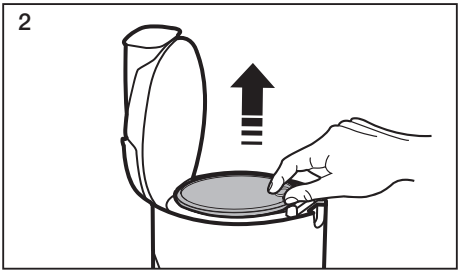

Remove the filter from the dust bin.

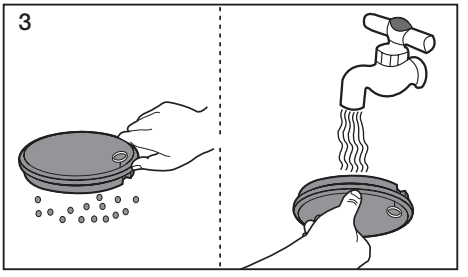

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

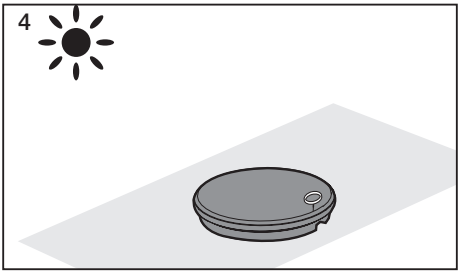

Let the filter dry for more than 12 hours.

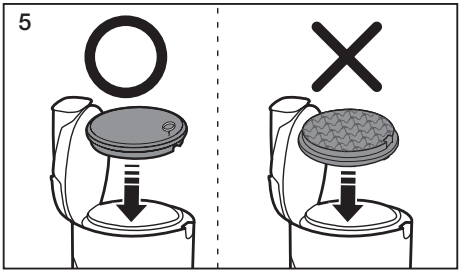

Put the filter into the dust bin.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

Do not use wet filter.

Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.

The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.

CLEANING THE OUTLET FILTER

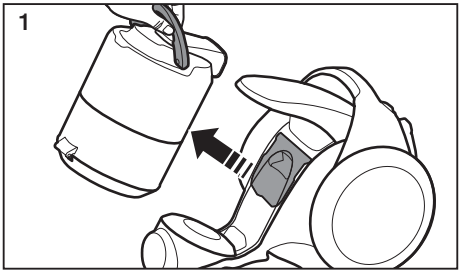

Take the dust bin out by lifting the handle.

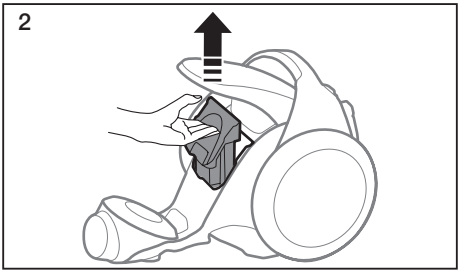

Pull out the HEPA Filter.

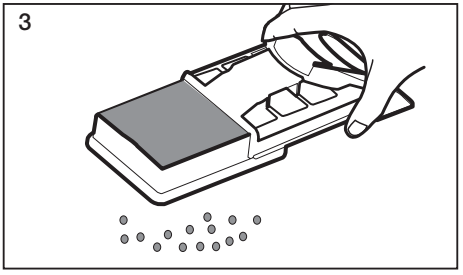

Shake the HEPA Filter to clean.

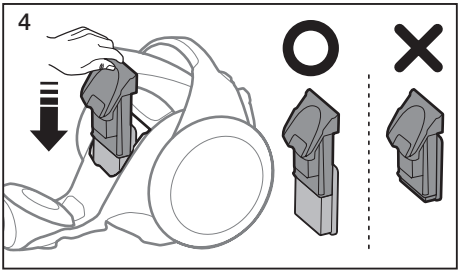

Install the filter and holder in main body.

- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

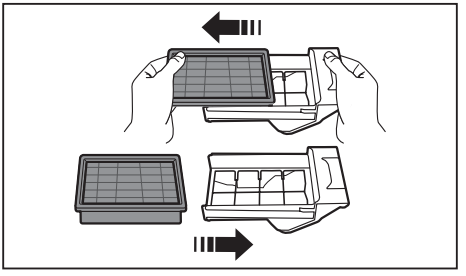

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
  Note: HEPA Filters are not washable.
  Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

  Floor

  Carpet

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

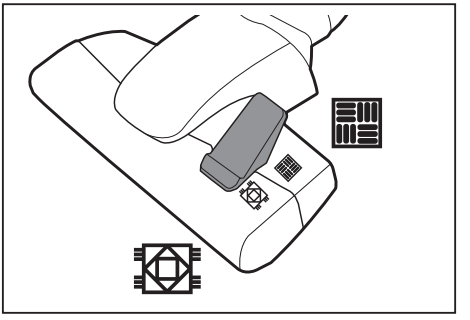

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

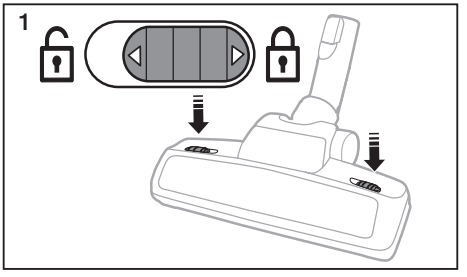

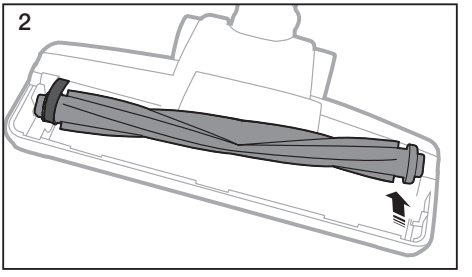

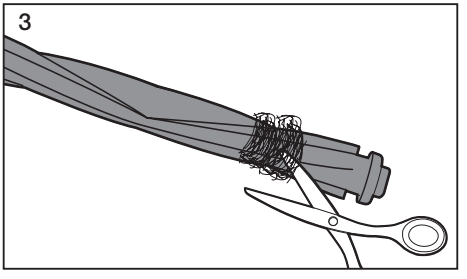

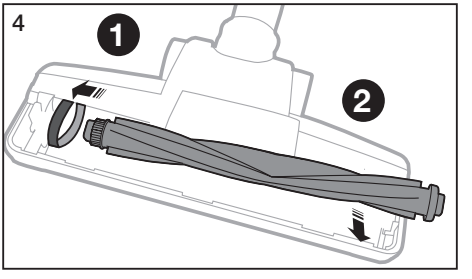

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)

When the dust bin is filled, turn the [Dust Removal] switch to empty the dust bin.

- While the cleaner is operating (suction), the vacuum will suck the material from the dust bin to the main unit.
- While the [Dust Removal] switch is in the position, the suction power of the cleaner is reduced.

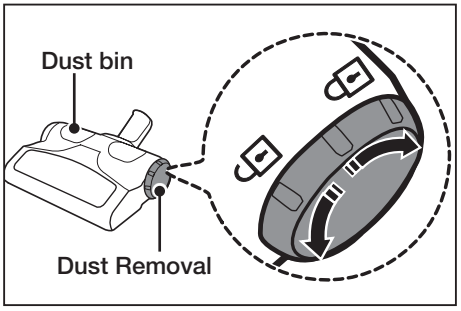

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Optional Accessory)

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning efficiency overtime due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

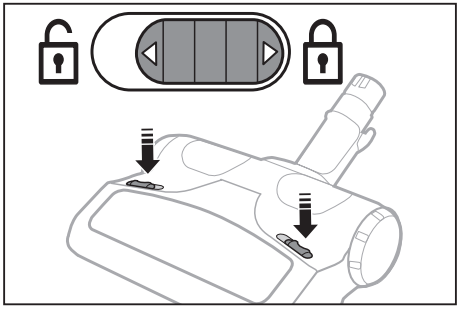

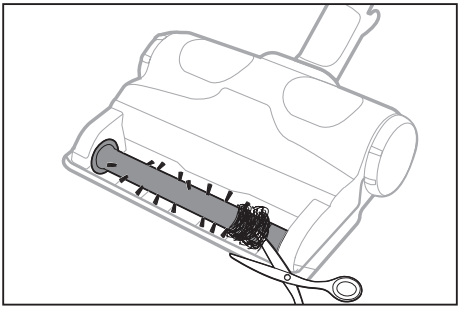

Mini turbo brush (Optional Accessory)

- To check brushroll

Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

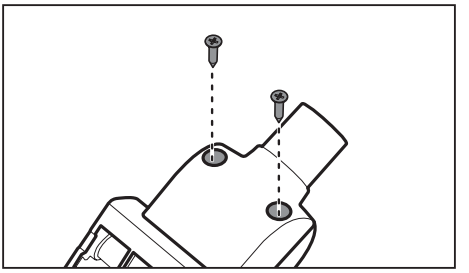

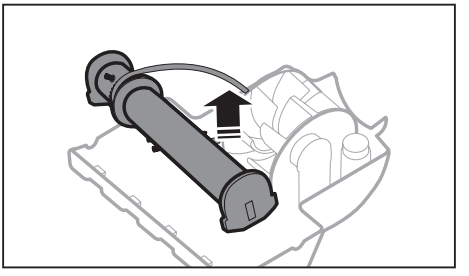

- To check belt

Inspect belt to ensure that it is in good condition.

If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

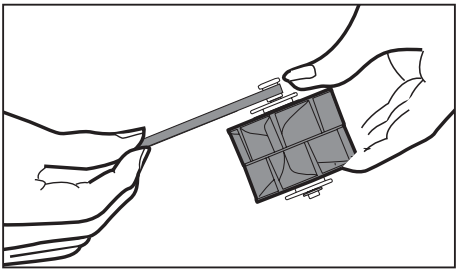

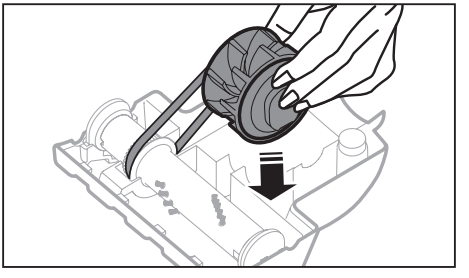

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

This vacuum cleaner is approved by the following:
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15F70HS
C	Energy Efficiency Class	F
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	55
E	Carpet Cleaning Performance Class	D
F	Hard-floor Cleaning Performance Class	D
G	Dust Re-Emission Class	A
H	Sound Power Level (dBA)	80
I	Rated Input Power (W)	1400
J	Type	General purpose vacuum cleaner

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312-1 and EN 60704.

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DJ68-00701Q-04